保存版

B3FH-A610-01-00

添付マニュアルの読み替えについて

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本紙ではFMV-BIBLO NEモデルUv4（以降、本製品）に添付されている下記マニュアルの記述について、読み替えていただきたい内容を説明しています。本紙をお読みいただき、正しくお使いください。
なお、本紙はマニュアルとともに大切に保管していただきますようお願いいたします。

・『取扱説明書』　・『使いこなす本　インターネット編』　・『使いこなす本　ハード編』
・『トラブル解決Q＆A』　・『お役立ちシート』　・『パソコン情報ランド』（画面マニュアル）

■機種名・モデル名の読み替えのお願い

本製品の機種名は「FMV-BIBLO NEモデルUv4」です。マニュアルに記載されている機種名の「NE3/43E」を、「NEモデルUv4」と読み替えてください。

■添付されていないマニュアルがあります

次のマニュアルは添付されておりません。裏表紙や本文中に記述がある場合がありますが、ご了承ください。

『かるがるパソコン入門』（本, CD-ROM）　『FMV 総合案内』　『使いこなす本　ソフト編』　『入門ビデオ』

■添付されていないソフトウェアがあります

次のソフトウェアは添付されておりません。本文中に記述がある場合がありますが、ご了承ください。

・FAX留守番電話　・らくらく写真館　・おしゃべりホームページ　・パーティグッズ:Facematch
・FM モバイルスイッチャー　・Hatch inside　・タッチおじさんメール
・ゼンリン電子地図帳Z[zi:] II for FUJITSU　・翻訳サーフィン（ホームページ翻訳） V6.0
・サンリオアクセサリー　・Jet-Audio Player　・10 円メールマスターVer.2　・筆ぐるめVersion7.0
・Word2000&Excel2000 の虎の巻　・GAMEPACK2001

■ワンタッチボタンについて

ご購入時は、次のアプリケーションが設定されています。
B ボタンに対応するアプリケーションがマニュアルの記載と異なります。

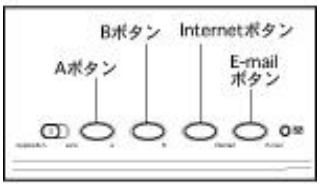

(図は仮版)

A ボタン: **インターネット無料体験**
◆B ボタン: **ワープロ**
Internet ボタン:**Internet Explorer（ブラウザ）**
E-mail ボタン: **らくらくメールBOX（メールソフト）**

※ワープロの使いかたについて詳しくは、ワープロのマニュアルをご覧ください。

■読み替えとご注意

『取扱説明書』

- P.40「ユーザー登録をしましょう」

（旧）オンラインユーザー登録について詳しくは、『FMV 総合案内』をご覧ください。
（新）オンラインユーザー登録を行う場合は、デスクトップ上の「FMV オンラインユーザー登録」をクリックし、画面の指示に従ってください。

『使いこなす本　インターネット編』

- 本文中、インターネット番号の記述がありますが「Hatch inside」がインストールされておりませんので、イ

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2000

ンターネット番号は使用できません。

- P.22「■BIBLOをお使いの方のみ」で、「FMモバイルスイッチャー」ウィンドウが表示される記述になっていますが、このウィンドウは表示されません。
- P.35「（コラム）隠れて見えない部分を表示する」　●方法３

（旧）スクロールのしかたは→『FMV総合案内』
（新）フラットポイントの右端部分を上下に、下部分を左右に指でなぞると画面がスクロールします。

- P.100～「引越しなどでアクセスポイントを変更したい」、P.106～「すでに@nifty に入会しているとき」では、「DESKPOWER をお使いの方」の記述をお読みください。

『使いこなす本　ハード編』

- P.3「（アドバイス）内蔵マイク」11 行目～

（旧）・・・ただし、音量を小さくすると、添付のアプリケーション「FAX留守番電話」のスピーカーホン機能を使用したとき、・・・。
（新）・・・ただし、音量を小さくすると、アプリケーションによっては・・・。

- P.26「（重要）次のときはワンタッチボタンが使えません」3 行目

（旧）『総合案内』の「FM便利ツール」
（新）「FM便利ツール」について詳しくはヘルプをご覧ください。

- P.86,87「外出先用のダイヤルアップ接続を作る」

「FMモバイルスイッチャー」はインストールされておりません。記述の手順および掲載している画面と一部異なります。

- P.101「撮った写真を活用する」

「らくらく写真館」および「パーティグッズ:Facematch」はインストールされておりません。
写真を見るモードの操作パネルに「アルバムボタン」はありません。写真を保存するときは「編集ボタン」をクリックして「はーときゃんばす」を起動してください。

- P.118「（アドバイス）モデムの設定方法」　P.147「・本モデムの AT コマンドについて」

（旧）PDFマニュアルの使いかたは、・・・をご覧ください。
（新）PDFマニュアルは「スタート」ボタンから「Acrobat Reader 4.0」を起動してご覧ください。

1. 「スタート」-「プログラム」-「Adobe Acrobat 4.0」－「Acrobat Reader 4.0」の順にクリックします。
   ※「ソフトウェア使用許諾契約書」ウィンドウが表示された場合は「同意する」をクリックしてください。
2. （開く）をクリックします。
3. 見たいPDFマニュアルを選んで「開く」をクリックすると、PDFマニュアルが表示されます。

- P.143「Intellisync」

ご購入時は「Intellisync」がプレインストールされております。

■『トラブル解決Q＆A』「3 章　パソコンをふりだしにもどす」について

◆重要◆
パソコンをふりだしにもどす前に、お客様が作成したファイルなどは、必ずバックアップをとってください。

次のものを準備してください。
・リカバリCD-ROM　1/2、2/2
・Office 2000 Personal の CD-ROM
（「ゼンリン電子地図帳 Z」は、本パソコンには添付されていないため、準備する必要はありません。）

本製品をふりだし（ご購入時の状態）にもどす場合は、以下の手順に従ってください。

1. P.34～P.48 の 2 行目までの記述に従って、リカバリ CD-ROM を実行してください。
   機種によって操作手順が書き分けられている場合は「NE3/43E」の手順に従ってください。
2. P.49～P.54 の手順 8 までの記述に従って、「Office 2000 Personal」をインストールしてください。
3. P.86～P.89 の記述に従って、ライブラリのアップデートやバックアップしたファイルの復元を行ってください。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2000